

Для смазки механизмов, расположенных в передней части головки рукава, необходимо снять верхнюю крышку (рис. 51). Основные места смазки здесь показаны стрелками. При снятой крышке производится смазка опор главного вала и мест трения верхних механизмов.

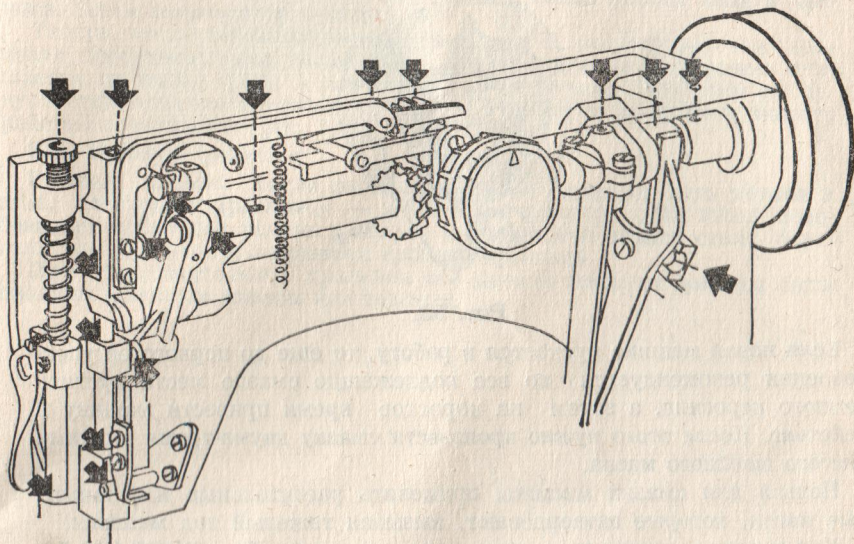


Рис. 51.

Установку верхней крышки на машину производят при выключенной моталке.

Для смазки многих мест под платформой необходимо пользоваться схемой смазки (рис. 52). Места смазки указаны стрелками.

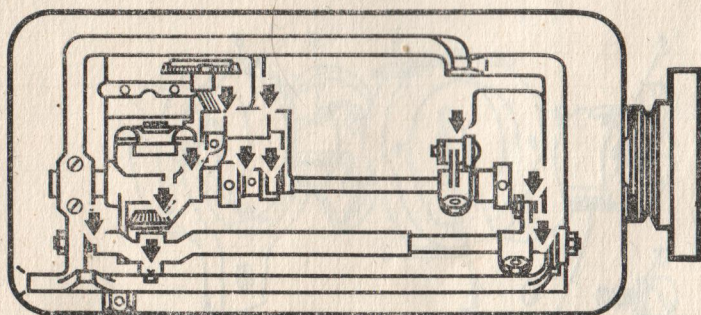


Рис. 52.